ファーバー語を楽しもう！

ファービーはファービー語を話すよ。
いっぱい遊んであげると
英語も話すようになるよ。

カートゥルー オーナイ	大好きだよ！
ウイティー トゥトゥ	うたおう！
エイエイ リークー	きいて！
ダ ルールー	冗談だよ！
ノーノー ダドゥエイ	ウソ！
イー テイ	はい！
ブー	やだ！
ダカ オーナイ	ありがとう！
カ エイエイ オーナイ	またね！
カ オータイ ナーバ	逆さまだよ！
イーデイ アーター	おいしい！
ダ エイロウ オータイ	おはよう！
アーナイ コーコー	もっとなでて！
カ ナイナイ オーナイ	愛してる！
ノールー	うれしい！
ダ ノウラー	パーティータイム！
ニータイ	くすぐって！
カ ウェイロウ	ねむいよ！

ファービー語は下記のホームページやアプリで
調べられるよ！（英語版のみ）
www.furby.com　free FURBY app.

取り扱い説明書

free FURBY app. をゲット！

App Store からダウンロードしよう！

free FURBY app. は、iPad®、
iPod touch®、iPhone® で機能します。
動作にはIOS 4.2以降が必要です。

★ファービーは本体だけで遊べますが、アプリを使うとより楽しさが広がります！

だっこしてね。

かたむけてみよう。

アプリでファービーに
ごはんをあげよう。

アプリでファービー語を
翻訳しよう。




音楽を聴かせてね。

話しかけよう。

ふってみよう。

指でごはんを
あげよう。

明るい所で遊んでね。

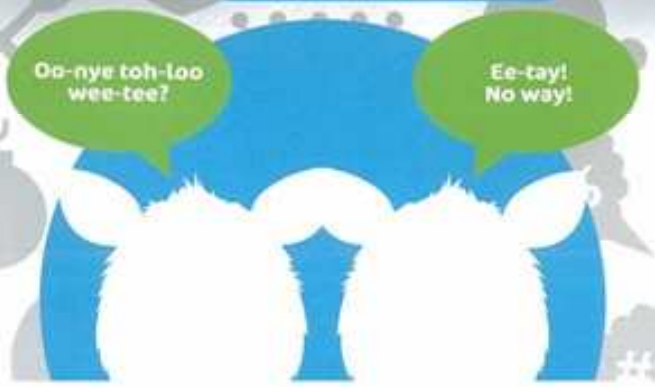

39834 Asst.
A0002 Asst.


ファービーとの遊び方で性格が変わるよ。

ファービーは不思議がいっぱい。
どんな性格になるか予測不能！
やさしく遊んであげてね。
さぁファービーと遊ぶ準備はできた？



電池の入れ方

本体底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。単3形アルカリ乾電池（別売り）4本を図のように2本ずつ交差させて、⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットします。電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

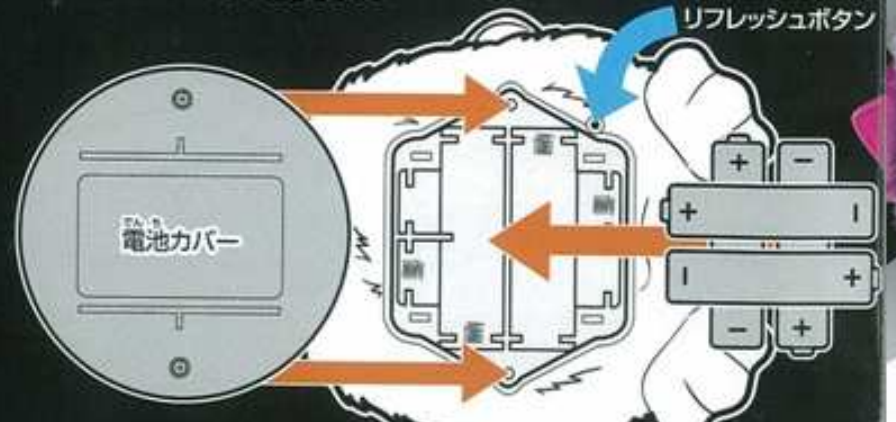

この度は、タカラトミー「ファービー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ●長時間続けての使用は避けて適度に休憩をお取りください。
- ●健康のため、使用の際は部屋を明るくしてください。
- ●ファービーの目の光や点滅により気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●ファービーの目を覗き込んだり、目を近づけて遊ばないでください。
- ●ファービーは iPhone®や iPad®と通信するために高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感を持たれる場合があります。耳の近くで使用しないでください。万が一気分が悪くなったら、直ちに使用を中止してください。
- ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系電池（オキシライド電池など）は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - ・⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ず電池を外してください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。ひふや服についた時は水で洗ってください。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は３才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上のお願い〉

- ○商品を固定している留め具などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- ○直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
- ○正常に動作しない場合は、電池を入れ直してください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げの時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー　お客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10　TEL03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31　TEL06-6395-1031
•電話受付時間　月～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時



ファービーの様子がおかしいなと思ったら…

どこがおかしい?	原因は?	どうしたらいい?
目が動いているのにファービーがお話ししない。 目が動いているのにファービーが動かない。	電池交換が必要かも。	新しい電池と交換してあげてください。 ★心配しないで! 新しい電池に交換しても、あなたのファービーのデータは消去されません。
ファービーの動きがおかしい。	電池交換が必要かも。	新しい電池と交換してあげてください。 ★心配しないで! 新しい電池に交換しても、あなたのファービーのデータは消去されません。
あなたのファービーが、他のファービーを無視している。	・あなたのファービーの向きが他のファービーを見てないかも。 ・あなたのファービーと他のファービーの距離が遠いかも。	・ファービー達は一緒にいるときお互いの顔を見たいので、向かい合わせにしてあげてください。 ・あなたのファービーと他のファービーをもう少し近づけてみてください。
ファービーが音楽に反応しない。	ファービーに音楽が聴こえていないかも。	音楽のボリュームを上げてみてください。

※これらの解決策が問題を解決しない場合は、株式会社タカラトミー お客様相談室までご連絡ください。
（本紙左下に連絡先を記載しております。）





アプリの反応がおかしいなと思ったら…

free FURBY app.は、iPad®、iPod touch®、iPhone®で機能します。
動作にはiOS 4.2以降が必要です。

どこがおかしい?	原因は?	どうしたらいい?
ファービーがアプリに応答しない。 iPad®、iPod touch®、iPhone®のアプリがあなたのファービーに応答しない。	ファービーに聞こえていないかも。	iPad®、iPod touch®、iPhone®のボリュームを上げてください。
	機器がファービーから遠すぎるかも。	機器にファービーを近づけてください。

※ハスブロは、アプリストアを通じて販売されたいかなるコンテンツにも責任は負いません。
（ハスブロが制作したコンテンツを除く）





ファービーとの上手な遊び方

ファービーに話しかけるときは、お顔を見ながらお話ししてね。
ファービーとの距離が近ければ近いほど、
お話しをよく聴いてくれるよ!

ファービーは静かなところが好き。できるだけ静かな場所でお話ししよう!

早口で話すとファービーは聞き取れないよ。ゆっくりはっきりとお話ししてあげよう!

おふろやプール、海などの濡れそうな場所や水分のあるものからは、離して遊んでね。

ファービーにジュースがかかっちゃったって?
大変、すぐに少し湿らせたきれいな布で拭き取ってね。